


# R&P Hot Cold Skincare Device

## User Manual



“အလှအပရောရာရာဝန်ထောက်မှန် Customer Review အများဆုံးရထားတဲ့ NO-1 R&P Beauty Devices ”

### Product Structure

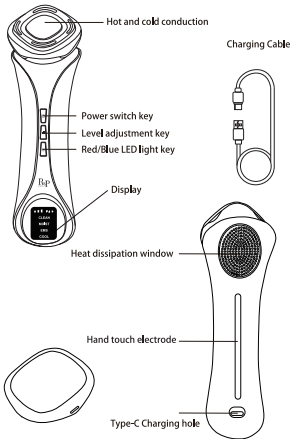

### Feature

Each person's face has at least 3 million pores, while cleansing liquid and hands can only clean the skin surface. It is difficult to remove the oil pores. Only clean out the pores of the oil residue, can the skin recover deep clean. Our company Lessons learned 46 years specializes in skin care experience, and the whole development process guided by skin specialists, combined with our advanced engineers to sonic micro-vibration technology, fitting face of intelligent design, no dead comprehensive clean your skin. 8000 times per minute high-frequency vibration to vibrate out of deep pores oil and deeply clean every pores. Pores no blockage, skin delicate and smooth. High vibration change the skin more through deep clean.

A Japanese university professor shows that repeatedly reaching the skin at a temperature of 42 ° C helps cell to produce HSP protein, repairing skin cells and strengthen skin elasticity to resist the formation of wrinkles. The warm 42 ° C treatment also helps to dilute the pores for deep cleansing, while the cold treatment with a cold effect of up to 6 ° C instantly tightens pores and locks in water and skin care product. Alternating warm and frozen skin care to stimulates the liquid circulation at the bottom of the skin and speeds up the metabolism of the cells. Besides effectively reducing the elimination of eye circles and simple eye lines, it also brighten skin. Even without makeup, the skin is also brightening. Combined with micro-vibration, it is beneficial to enhance the skin's firmness and relieve fatigue.

### Ice effect

- Helps to firm the skin, maintain elasticity, and prevent problems such as allergies.
- Shrinks pores, locks in moisture and reduces wrinkles.
- Soothes sore muscles and relieves skin fatigue.

### Warming effect

- Warming opens pores and promotes absorption of skin
- Attach a cotton pad for deep cleaning, which can better export

### 3、EMS microcurrent principle

Using the unique EMS current to help the muscles can be moved repeatedly. It can feel the acupuncture and elasticity of the skin. Stimulate the subcutaneous tissue to activate cells and stimulates collagen contraction and reorganization and makes new collagen; makes muscles stronger and more resilient vibrant and more elastic, improve fine lines and wrinkles on the skin surface to restore youthful, smooth and supple skin soft and white.

### 4、Principles of light wave therapy

Narrow red light (620nm±10nm) has better effect on dry skin

Red light promote blood circulation and the collagen regeneration enhance the skin elasticity, to make the skin to be smooth and moisture.Be suitable for the slack & wrinkly skin.

Narrow blue light (470nm±10nm) has better effect on oily skin

Blue light help kill the bacteria,promote the blood circulation. It can penetrate into 2.5mm under the cortex, and destroy the bacteria living environment,anti-inflammatory,bactericidal, remove acne, acne scars and so on effectively.

### SPECIFICATION

Name: R&P Hot Cold Skincare Device	Product number: D829
Use power: ≤8.5W	Battery capacity: 1000mAh
Input voltage: DC 5V	Net weight of host: 168g
Temperature range: 6-42 ° C(±5° )	Work time: 5min/time or 2min/time
Vibration frequency: 8000(±10%)rpm	Host size: 187*55*65mm
Charging time: About 3H	Recharging current: 480mA

### OPERATION INSTRUCTIONS IN DETAIL

- Press and hold the 【Power switch key】 for 2 seconds to turn it on, enter the cleaning mode, and the machine is level 1. 【Level adjustment key】 Adjust the temperature gear, the intensity is divided into three levels. (5 minutes smart timing)
- Short press the 【Power switch key】 to switch to the Moist mode, and the massage head starts to heat up. It can be press 【Level adjustment key】 to adjust the temperature.The intensity is divided into three levels.(5 minutes smart timing)
- Short press the 【Power switch key】 to switch to the EMS lift mode, the massage head starts to emit EMS micro-current, and you can press the 【Level adjustment key】 to adjust the EMS intensity. The intensity is divided into three levels.(5 minutes smart timing)
- Short press the 【Power switch key】 to switch to the Cool mode,the massage head starts to cool down,You can press 【Level adjustment key】 to adjust the temperature gear. The intensity is divided into three levels. (2 minutes smart timing)



### 6. The use steps are shown in the following figure:

#### 1 Clean mode



It needs to be used with a cotton pad, attach the cotton pad, pour in the makeup remover, and turn on the clean mode. Warming + positive ion export + vibration massage can effectively purify pores and clear blackheads! Note: When removing the cotton-fix loop, please pull out along the button position cotton-fix loop, or twist the cotton-fix loop 45° to automatically pop out. (According to the needs of personal skin type, you can press he LED light adjustment key to adjust the red light or blue light for use)

#### 2 Moist mode



Apply skin care products on the face or around the eyes, turn on the introduction mode, warm + negative ion introduction + vibration massage, so that the facial skin absorbs nutrients efficiently and locks in moisture. Make facial skin absorb more nutrients and lock in moisture. (According to the needs of personal skin type, you can press the LED light adjustment key to adjust the red light or blue light for use)

#### 3 EMS mode



After cleansing, apply skin care products on the face, turn on the EMS lifting mode, EMS micro-current stimulates the muscles, makes the skin more energetic and elastic, improves the fine lines on the skin surface, and restores the skin to youth, smoothness, softness and whiteness. (According to the needs of personal skin type, you can press the LED light adjustment key to adjust the red light or blue light for use)

#### 4 Cool mode



Put a mask on your face and turn on the cool mode, which can effectively shrink pores and lock in skin moisture. (According to the needs of personal skin type, you can press the LED light adjustment key to adjust the red light or blue light for use)

Kind tips

1. The power consumption of this product is relatively large during cooling, the heat is high, and the fan cooling will delay. It needs to be placed for about 10 minutes for next time use after use cool function .
2. If the instrument vibrates intermittently during use, it may be due to dry skin or poor contact with the instrument. Increase the humidity of the skin appropriately, grip the sensor strip and use it tightly and close to the skin.
3. When the instrument is in use, if the sound of ‘didi’ appears and the last bar of the battery symbol flashes, it means that the power of the instrument is low and needs to be charged in time.
4. The battery symbol flashes when the instrument is charging, and the symbol lights up when fully charged.
5. When using, hold the machine to touch the back sensor bar, and the massage head close to the face then machine will vibrate.
6. When a few people who are sensitive to current hold the sensor bar on the back, it is normal that there may be a current sense, which can be used in a lower level according to the tolerance level.

SAFETY INSTRUCTIONS

- 1.Read all safety instruction before using.
- 2.Follow the operating instructions to use this device.
- 3.Do not pull down or remake the device,please consult the distributor for repairing.
- 4.Only use the device for its intended purpose as described in this manual.
- 5.Do not store or use the device in the high temperature and humidity place such as under sunshine or near fire or in the bathroom,etc.To avoid fire or electric shock.Do not use or place it in or near the high temperature appliance.
- 6.Do not use and place the device in the humid condition,in case of any short circuit, electrical shock or fire.
- 7.Keep away from children and physical disabled people allow to use,close supervision is necessary when this device is operated by user under 18 years of age.
- 8.This product is not waterproof, please do not place it in water or in an environment with corrosive chemicals.
- 9.The hot and cold conductive sheet can be wiped clean with a cleaning cloth or wiped with a little alcohol for disinfection.
- 10.After using the ice compress mode, the massage head of the main unit will become hot, so please do not use it continuously.

WARNING

- 1.Please stop using when product abnormal heating to avoid burns.
- 2.Please do not drop or clash the device.
- 3.Please apply serum constantly during use.
- 4.Please do not use it if the power cord is damaged.
- 5.Below conditions are not allowed to use:  
Heart disease,fever,communicable disease,cancer,open cuts,acute disease, hypotension,hypertension,install pacemaker,artificial heart or lung,during medical

Function 4မျိုးပါဝင်ပါတယ်။

1 Clean Mode (Auto Timer: 5mins) Warming + Positive Ion Export + Vibration Massage

ချွေးပေါက်တွေကိုပွင့်စေပြီး အသားအရေရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးထိ အဆီတွေ အညစ်အကြေးတွေကို သန့်စင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ချောမွေ့ကြည်လင်သန့်ရှင်းတဲ့ ရလဒ်ကိုပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။

Clean Mode အသုံးပြုပုံ - စက်ထိပ်မှ အမဲရောင်ကွင်းလေးကိုဖြုတ်ပြီး Cotton Padတပ်ပြီး Toner or Cleansing Water တစ်ခုခုထည့်၍ သုံးပါ။

2 Moist Mode (Auto Timer: 5mins) Warm + Negative Ion Introduction + Vibration Massage

Skincareတွေကို စိမ့်ဝင်မှုအားပိုကောင်းစေတယ်။ အသားအရေကို ရေဓာတ်ပြည့်ဝပြီး ကြည်လင်စေတယ်။

Moist Modeအသုံးပြုပုံ- သုံးနေကျ Skincareများလိမ်းပြီး အသုံးပြုပါ။ (တစ်နေရာမှာ ၃စက္ကန့်လောက်စီကပ်ပြီး နေရာအနှံ့လုပ်နိုင်သလို အောက်မှ အပေါ်သို့ ဖြည်းဖြည်းချင်းပင့်တင်တဲ့နည်းနဲ့လဲ လုပ်နိုင်ပါတယ်)

3 EMS Mode (Auto Timer: 5mins)

ကြွက်သားတွေကို လှုံ့ဆော်ပေးပြီး အသားအရေကိုကျန်းမာစေပြီး အရေပြား လျော့တွဲတာတွေကို တင်းရင်းစေတယ်။ ငယ်ရွယ်တဲ့အသွင်ကိုပေးစွမ်းနိုင်ပြီး အိစက်တင်းရင်းကြည်လင်Glowတဲ့အသားအရေကို ရရှိစေပါတယ်။

EMS Modeအသုံးပြုပုံ- Aloe Vera Gel or အခြား Soothing Gelတစ်ခုခုလိမ်းပြီး ပင့်တင်တဲ့အနေအထားနဲ့သုံးပေးပါ။

4 Cool Mode (Auto Timer: 2mins)

ဝက်ခြံအတွက် ပိုးသတ်ပေးပြီး ယောင်ရမ်းတာတွေကိုသက်သာစေတယ်။

ဝက်ခြံတွေမပွါးအောင် ကာကွယ်ပေးတယ်။

ချွေးပေါက်တွေကိုကျဉ်းစေပြီး အသားအရေကို ငယ်ရွယ်နုပျိုစေတယ်။

Facial Maskတွေရဲ့ Effectကို ပိုထိရောက်စေတယ်။

Cool Modeအသုံးပြုပုံ - Facial Maskကပ်ပြီး မျက်နှာအနှံ့ကပ်ပေးလို့ရသလို Skincareလိမ်းထားတဲ့အသားပေါ်မှာလဲ သုံးပေးနိုင်ပါတယ်။

\*LED Effectအနေ နဲ့ Red Lightနဲ့Blue Light ၂ခုပါဝင်ပြီး ကိုယ်နဲ့သင့်တော်တာကိုရွေးချယ် အသုံးပြုပေးပါ။\*

**Red Light (620nm +- 10nm)** (Dry Skinနဲ့လျော့တဲ့နေတဲ့အရေအကြောင်းရှိသော အသားအရေတွေအတွက် သင့်တော်ပါတယ်)သွေးလည်ပတ်မှုကိုကောင်းစေပြီး collagenအသစ်ဖြစ်စေတယ်။ Skin Elasticityကိုကောင်းစေပြီး အသားအရေကို ချောမွေ့ကြည်လင်စေတယ်။

**Blue Light (470nm +- 10nm)** (အဆီပြန့်တဲ့အသားအရေအတွက် အထူးသင့်တော်ပါတယ်) ဝက်ခြံဖြစ်စေတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေကိုပိုးသတ်ပေးပြီး သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းစေတယ်။ ဝက်ခြံဖြစ်တာတွေကို သက်သာစေပြီး ဝက်ခြံအမာရွတ်တွေကို မှေးမှိန်စေတယ်။ (တင်းထိပ်ရှိတဲ့သူတွေကတော့ မီးအပြာကိုမသုံးသင့်ပါ။)

အသုံးပြုပုံ အဆင့်ဆင့် (Function 4 ခုလုံး တစ်ပြိုင်တည်းသုံးချင်ရင်)

1. မိတ်ကပ်လိမ်းထားရင် Cotton Padနဲ့ Cleansing Waterသုံးပြီး လက်နဲ့အရင်ဖျက်ပါ။ (Cleansing Balm or Cleansing Oilသုံးပြီးမိတ်ကပ်ဖျက်နေကျသမားတွေလဲ လုပ်နေကျ အတိုင်းလုပ်နိုင်ပါတယ်)
2. ဒုတိယအဆင့် Deep Cleansingအနေနဲ့ R&P Skincare Deviceရဲ့Clean Modeနဲ့ ကျန်နေတဲ့အညစ်အကြေးတွေကို ထပ်ဖျက်ပေးပါမယ်။ (စက်ထိပ်မှာ Cotton Padတပ်ပြီး Micellar Waterထည့်ပြီးသုံးပေးရန်) (5minsခန့်သုံးပေးရန်)
3. Soothing Gelတစ်ခုခုလိမ်းပြီး EMS Modeဖြင့် ၅မိနစ်ခန့်သုံးပေးပါ။
4. ပုံမှန်အတိုင်း ဖျက်နှာသစ်ဆေးနဲ့ ဖျက်နှာသစ်ပေးပါ။
5. သုံးနေကျ Skincareတွေလိမ်းပြီး Moist Modeဖြင့် ၅မိနစ်ခန့်သုံးပေးပါ။
6. ပြီးရင် Cool Modeဖြင့် မျက်နှာတစ်ခြမ်းကို ၂မိနစ်စီသုံးပေးပါ။ (ဝက်ခြံဖြစ်နေတဲ့အပေါ်မှာလဲ အယောင်ကျစေရန် ကပ်ပေးနိုင်ပါတယ်) (Sheet Maskကပ်တဲ့ရက်တွေမှာလဲ အပေါက်နေ Cool Functionsလေးနဲ့ကပ်ပေးနိုင်ပါတယ်)
7. Powerခလုတ်ကို 2secမိပြီးပိတ်ပါ။
8. Wet towelနဲ့ စက်ခေါင်းကို သေချာသုတ်ပြီး တစ်ရှူးခြောက်နဲ့ထပ်သပ်ပြီး သေချာသန့်စင်ပေးပါ။ (ရေဆေးချလို့ လုံးဝမရပါ)

ကိုယ့်အသားအရေလိုအပ်ချက်အလိုက် Function၄မျိုးကို တစ်ပြိုင်တည်းမဟုတ်ဘဲ ကိုယ်သင့်တော်သလိုခွဲသုံးနိုင်ပါတယ်။ (ဥပမာ - CLEANနဲ့ Moist Modeကိုတွဲသုံးပြီး EMSကိုတစ်ရက်သပ်သပ် COOLကို Maskကပ်တဲ့ရက်တွေမှာပဲသုံးတာမျိုး အဆင်ပြေသလိုသုံးနိုင်ပါတယ်)



အသုံးပြုနည်း video ကြည့်ရန်-scan ဖတ်ပါ

\* လိုအပ်ချက်အလိုက် Modeတွေကို အလျဉ်းသင့်သလို အစဉ်လိုက်မဟုတ်လဲ ပြောင်းသုံးနိုင်ပါတယ်။

\* တစ်ပတ်ကို ၂ကြိမ် ၃ကြိမ်ခန့် သုံးပေးနိုင်ပါတယ်။

\* Auto Timerတွေပါတာဖြစ်လို့ အချိန်ပြည့်ရင် စက်ပိတ်သွားပါမယ် ပြန်ဖွင့်ပြီး သုံးပေးရပါမယ်။

\*Cool Functionသုံးရင် ဆက်တိုက်သုံးမိတဲ့အခါ ပူလာရင် ၅မိနစ်ခန့်အနားပေးပြီးမှ ဆက်သုံးပေးပါ။ Batteryအားပြည့်နေချိန်မှာသုံးရင် ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။

\* အားပြည့်ရန် ၃နာရီခန့်အားသွင်းရပါမယ်။(တစ်ညလုံးအားသွင်းတာထားမျိုးမလုပ်သင့်ပါ)

\* စက်သန့်ရှင်းရေး အထူးအထူးဂရုစိုက်ပါ။

ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်၊ ဓမ္မတာလာနေစဉ်၊ လေအောက်ကလေးရှိသော နို့တိုက်မိခင်၊ နှလုံးရောဂါရှိသူ၊ကင်ဆာရောဂါရှိသူ၊ အရေပြားရောဂါရှိသူများ မသုံးသင့်ပါ။

အာမခံအကျုံးဝင်ရန်အတွက် အာမခံကဒ်ပြား၊ဘောင်ချာ၊ စက်တွင်ကပ်ထားသော serial number sticker မပျက်စီးရန်လိုပါသည်။